


Návod k používání - MEGAFON

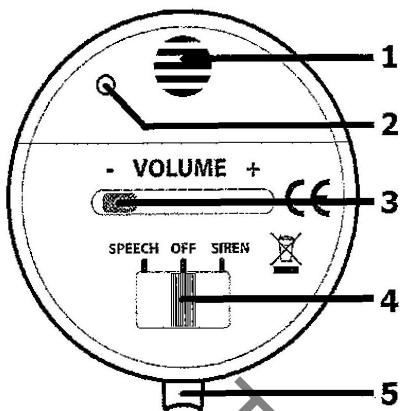

1. Mikrofon
2. LED kontrolka
3. Regulace hlasitosti
4. Regulace hlasitosti / OFF (vypnuto) / siréna
5. Tlačítko - otvor přihrádky na baterie

Ujistěte se, že je rukojeť zcela vysunuta a že směruje zadní stranou k obsluze. Pro větší bezpečnost umístěte smyčku kolem zápěstí. Nastavte ovladač hlasitosti (3) do středu jeho dráhy a posuňte přepínač Speech (regulace hlasitosti) /Off (vypnuto) /Siren (siréna) viz. (4) do polohy "Speech" - rozsvítí se LED indikátor (2), který signalizuje, že je megafon aktivován. Mluvte do mikrofonu (1) a nastavte požadovanou hlasitost pomocí ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů.

Po ukončení hovoru posuňte přepínač do polohy "OFF", abyste šetřili baterii. Pokud je vyžadován poplach, posuňte tento přepínač do polohy "Sirena", aby se z reproduktoru ozval hlasitý vibrační zvuk. Pokud megafon nepoužíváte, položte jej přední stranou dolů na rovný povrch. Pokud sklopíte rukojeť, můžete megafon skladovat nebo přepravovat kompaktně. Pokud megafon nebude delší dobu používat, vyjměte baterie.

Bezpečnost

Megafon může na krátkou vzdálenost vytvářet vysoké hladiny akustického tlaku. Dbejte na to, abyste nemířili signálním klaksonem na posluchače v bezprostřední blízkosti, protože by mohlo dojít k poškození sluchu. Megafon je napájen 4 x "AA" bateriemi. Doporučujeme používat alkalické nebo NiMH baterie a v případě, že je nebudeste delší dobu používat, je vyjmout. Stejné baterie mohou vypouštět kapaliny, které jsou korozivní a mohou poškodit vnitřní obvody.

Polohování během provozu

Během provozu by měla být rukojeť megafonu zcela vysunutá a uživatel by ji měl držet pevně. Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje nasadit snyčku kolem zápěstí. Mezi jednotlivými použitími lze megafon položit na rovný povrch zesilovačem směrem dolů a chránit jej gumovou obručí.

Čištění

Kryt je voděodolný a lze jej čistit vlhkým hadříkem. Na kryt nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla a dbejte na to, aby se do krytu na zadní straně nebo nad prostor pro baterii nedostaly žádné tekutiny.

Likvidace



Symbol přeskřknuté popelnice na výrobku znamená, že výrobek je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení a nesmí být likvidován společně s ostatním domovním nebo komunálním odpadem. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s následujícími předpisy.



UPOZORNĚNÍ: Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.
Na škody způsobené nesprávným používáním se nevztahuje záruka.



Technické údaje

Art. No.....YW54231
 Baterie6Vdc (4 x AA nejsou součástí dodávky)
Udávaný výkon10W
Dosah100 m
 Velikost20 x DIA 140 mm
Hmotnost400 g (bez baterií)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali přenosný megafon pro zesílení hlasu. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval pohodlné a snadné ovládání pro širokou škálu potřeb přenosného ozvučení. Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání megafonu, dodržujte prosím tyto pokyny.

Příprava

Než začnete megafon používat, musíte do něj vložit 4 baterie typu "AA". Chcete-li získat přístup k zadní příhrádce na baterie, stiskněte tlačítko pro uvolnění příhrádky na baterie (5) a zadní část megafonu se vyklopí nahoru, čímž se odkryje držák baterií. Vložte baterie se střídavou polaritou, jak je znázorněno na obrázku níže. Věnujte pozornost vytiskněným symbolům "+" a "-" uvnitř příhrádky a dbejte na dodržení správné polarity. Sklopte zadní část dolů, dokud pevně nezapadne na místo.

